


MISE EN PLAGE

Planche M-08

Page 59

VIDÉO :
00 :00 à 2 :11


Préparer
 l'emplacement
 où sera
 présentée
 l'ÉLEVATION de
 l'UNITÉ AC4
 dans la salle
 Mécanique.

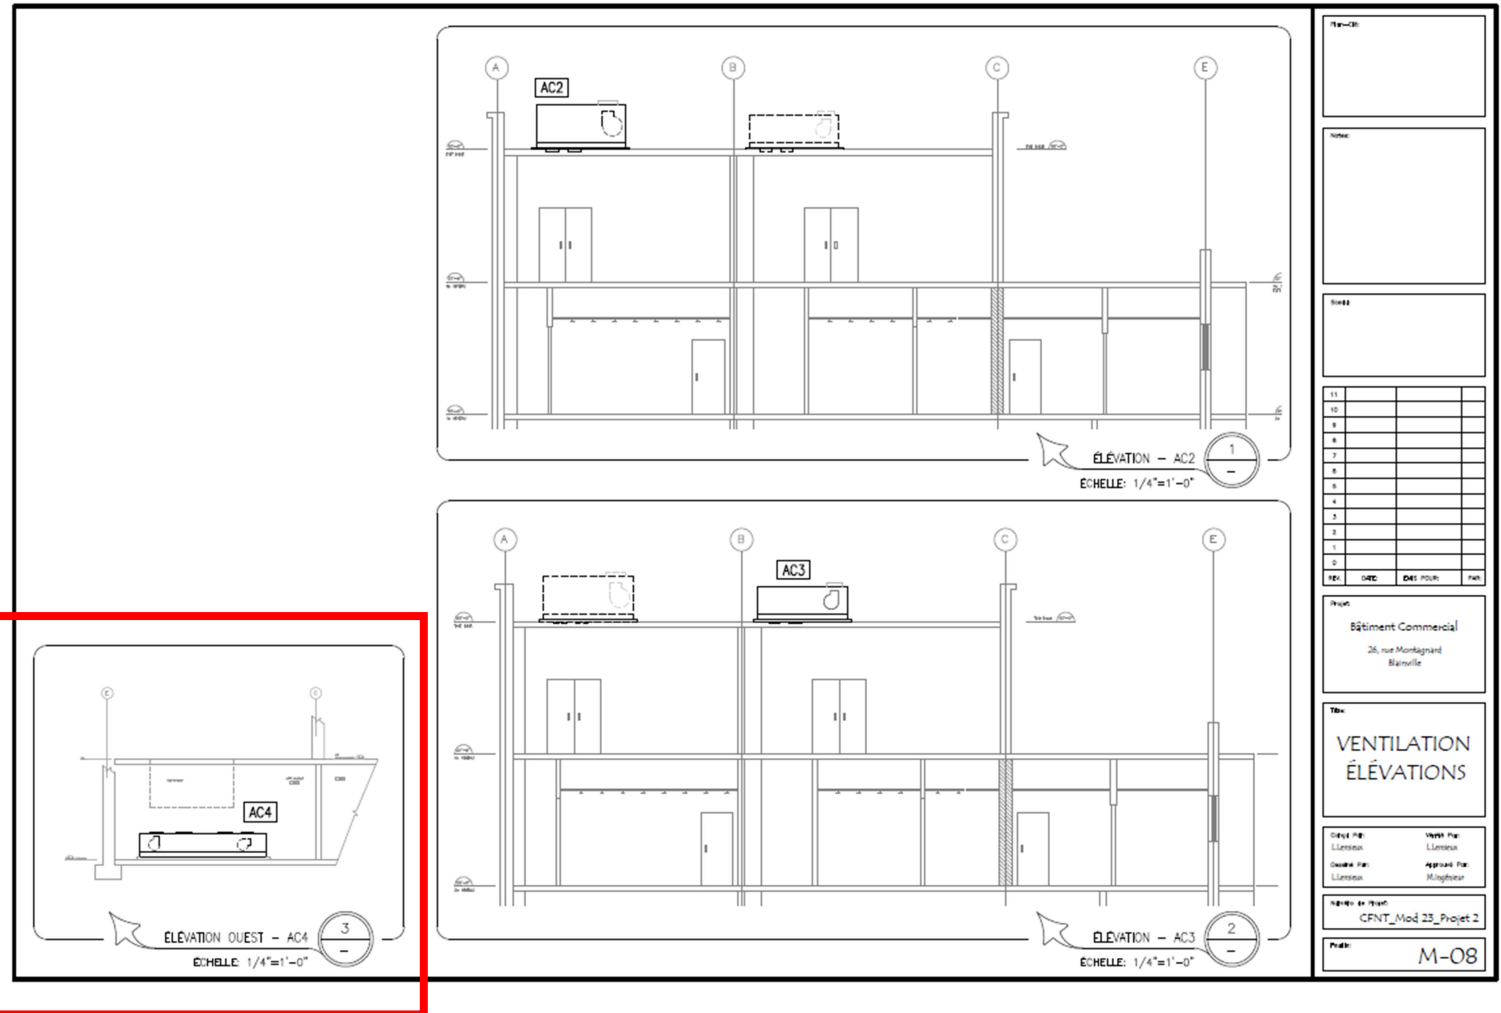

PRÉPARER LA
VUE DE TRAVAIL

À CÔTÉ DE
Planche M-08

VIDÉO :
2 :16 à 2 :31

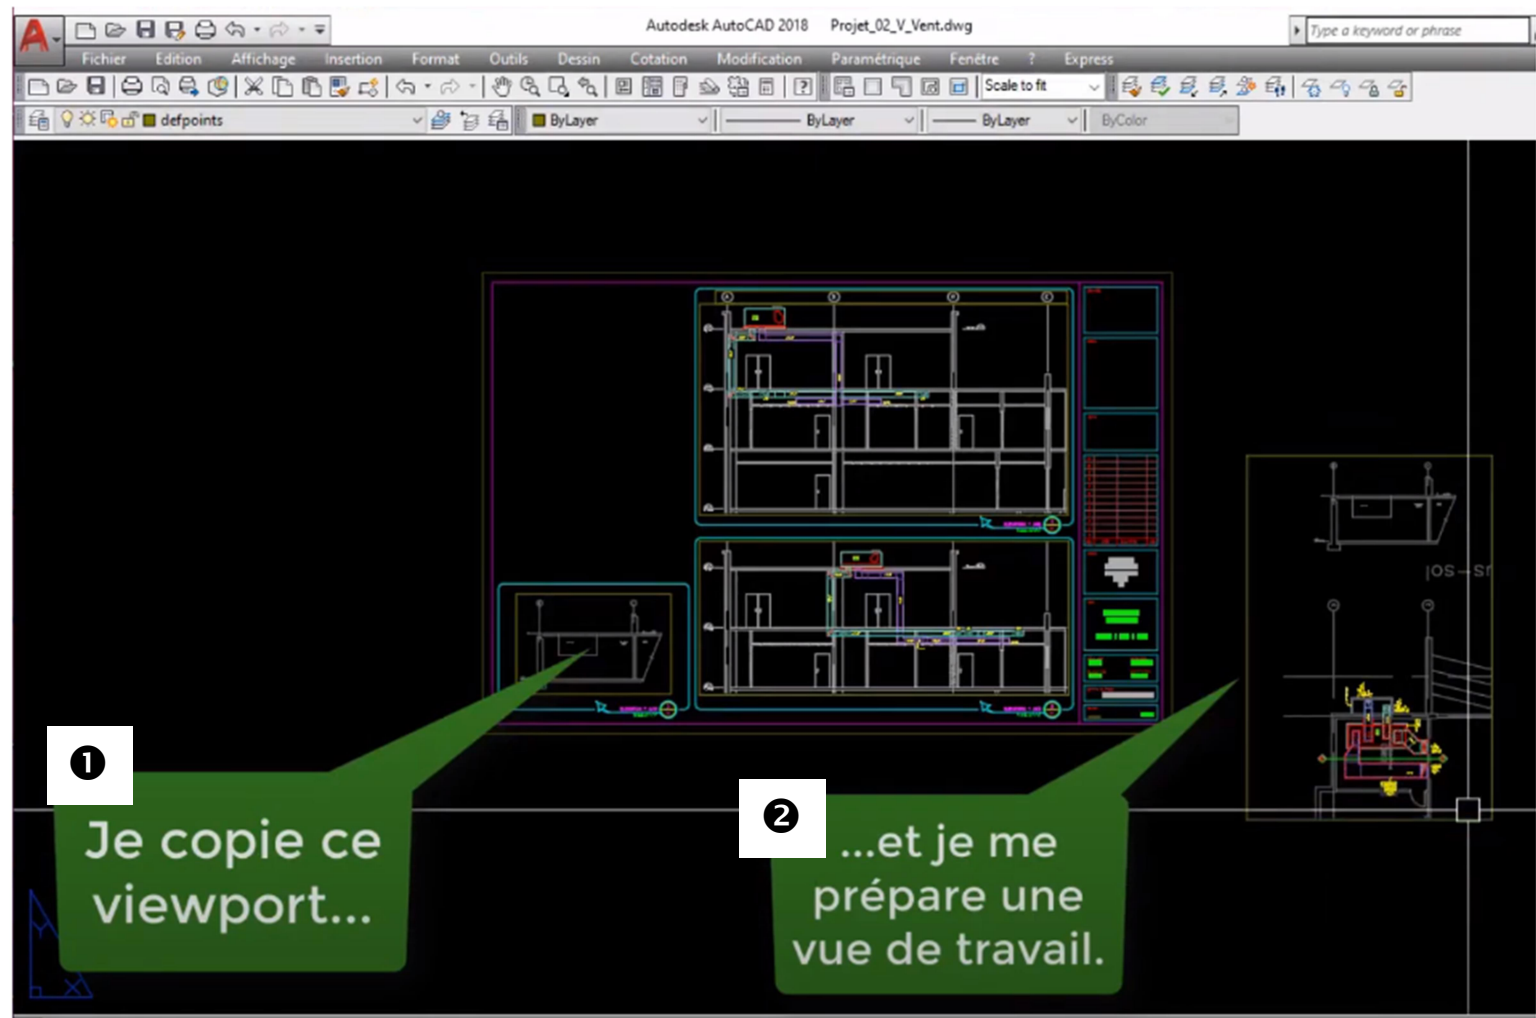


COPIER ET
DISPOSER
L'UNITÉ AC4 SUR
LA VUE EN
ÉLEVATION
À CÔTÉ DE
Planche M-08

VIDÉO :
2 :32 à 3 :18


1

Je vais copier
[CTRL + SHIFT + C]
L'élévation dont j'ai besoin.

 zzz-ELEV_pour_COUPES_AC-4

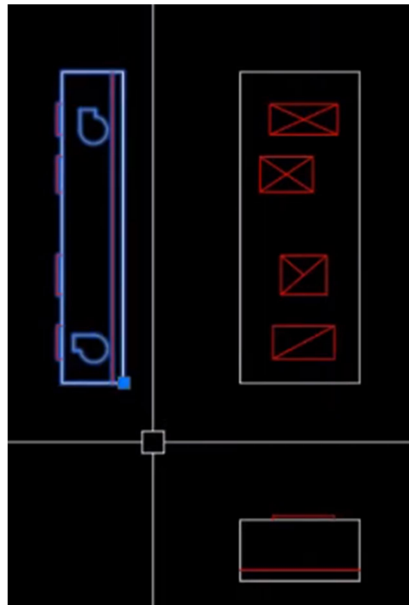**2**


Je colle
[CTRL + V]
et dispose l'unité AC4 à son emplacement exact.

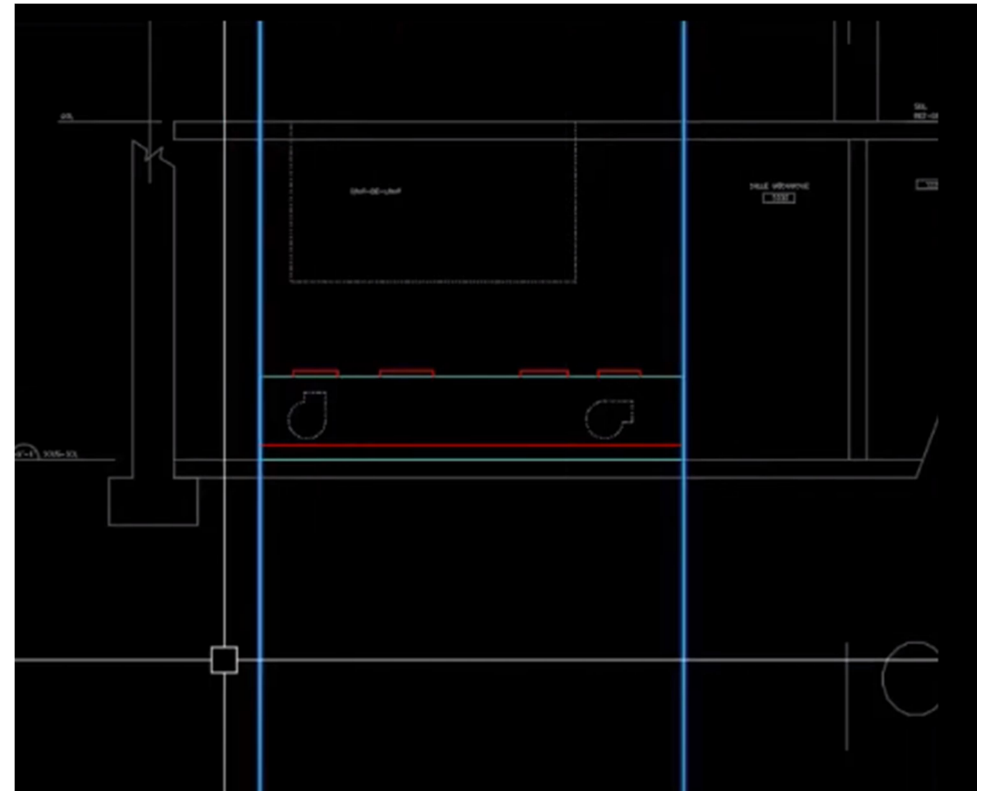

DESSINER LA
BASE DE
PROPRETÉ 4"

À CÔTÉ DE
Planche M-08

VIDÉO :
3 :20 à 3 :57

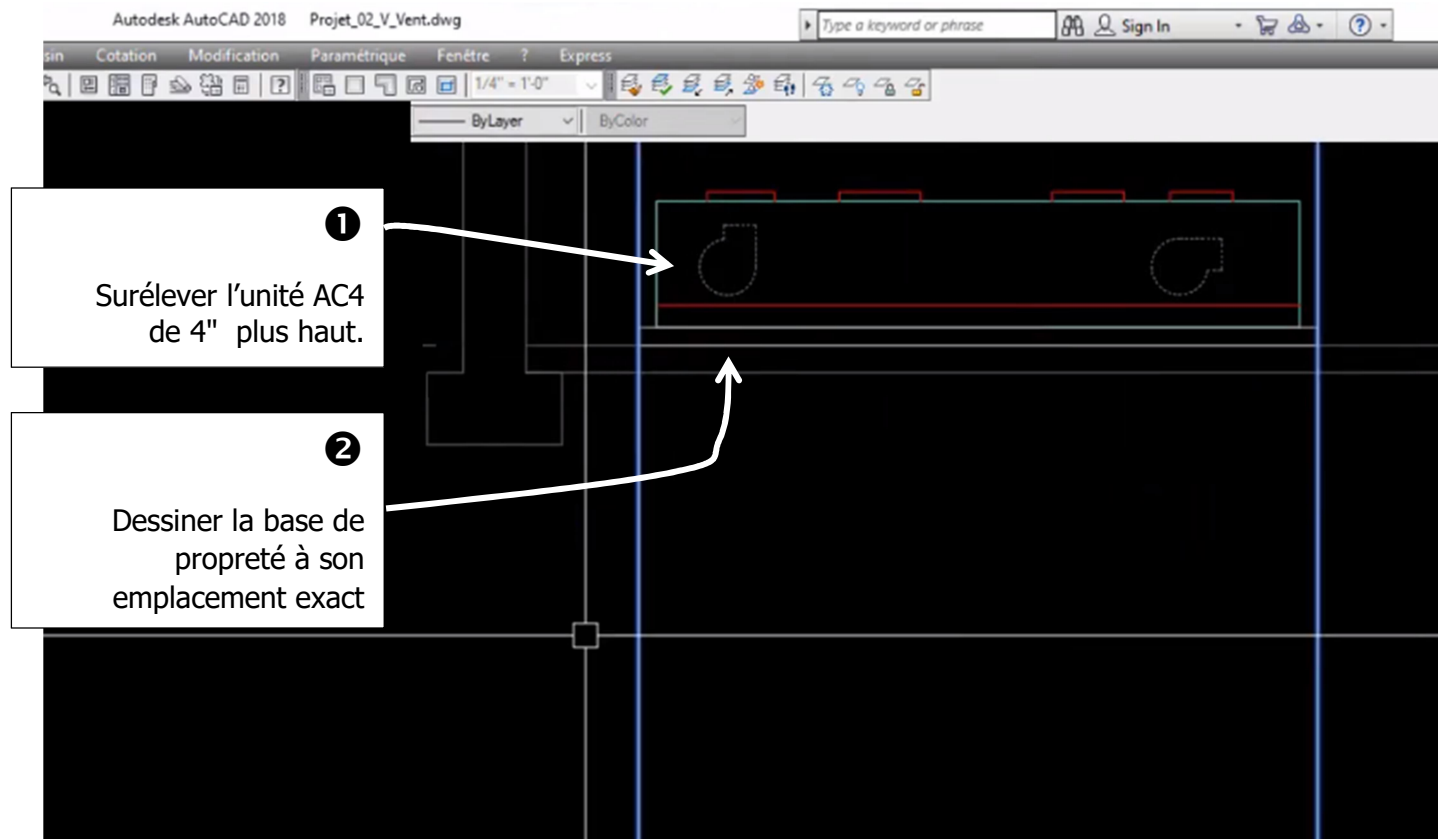

PROCÉDER AU
TRAÇAGE DE
L'ÉLEVATION.


TIRER VOS
LIGNES

À CÔTÉ DE
Planche M-08

VIDÉO :
4 :01 à 4 :32


1

Il n'est pas
nécessaire de
dessiner les
supports de
conduit;
ce n'est pas
une priorité...

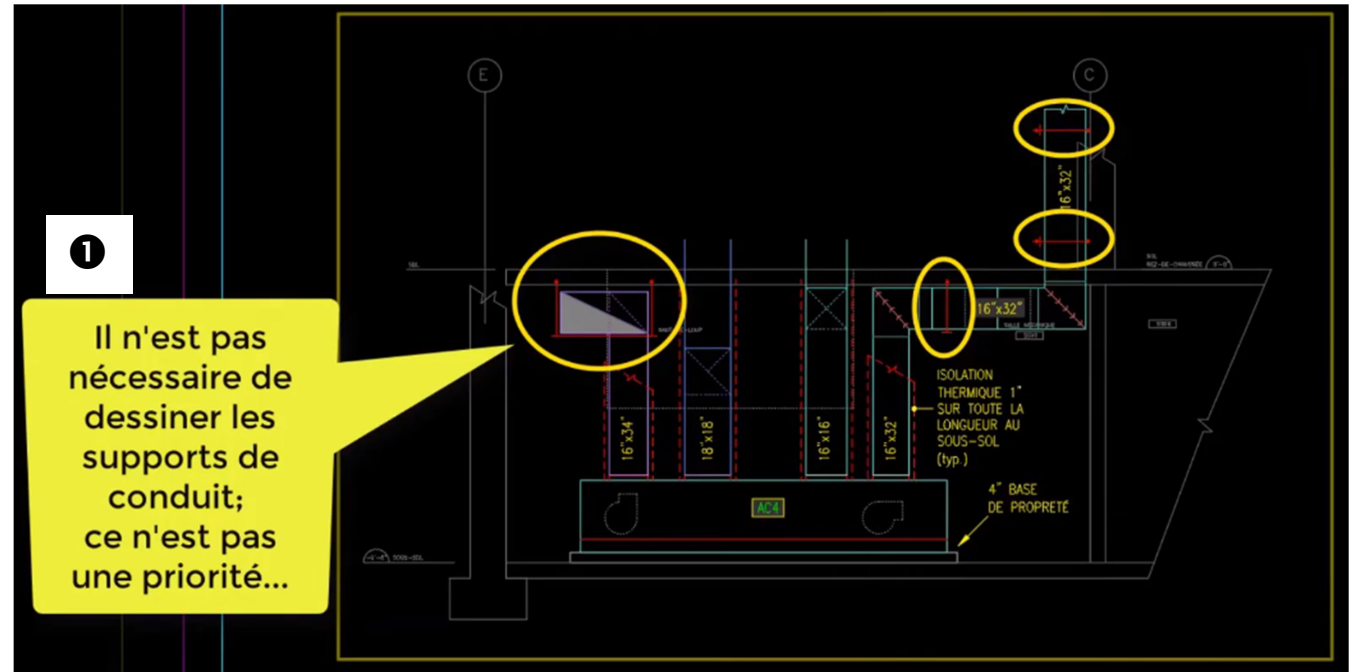


Garder le dessin
des col-de-cygne
pour la fin

2

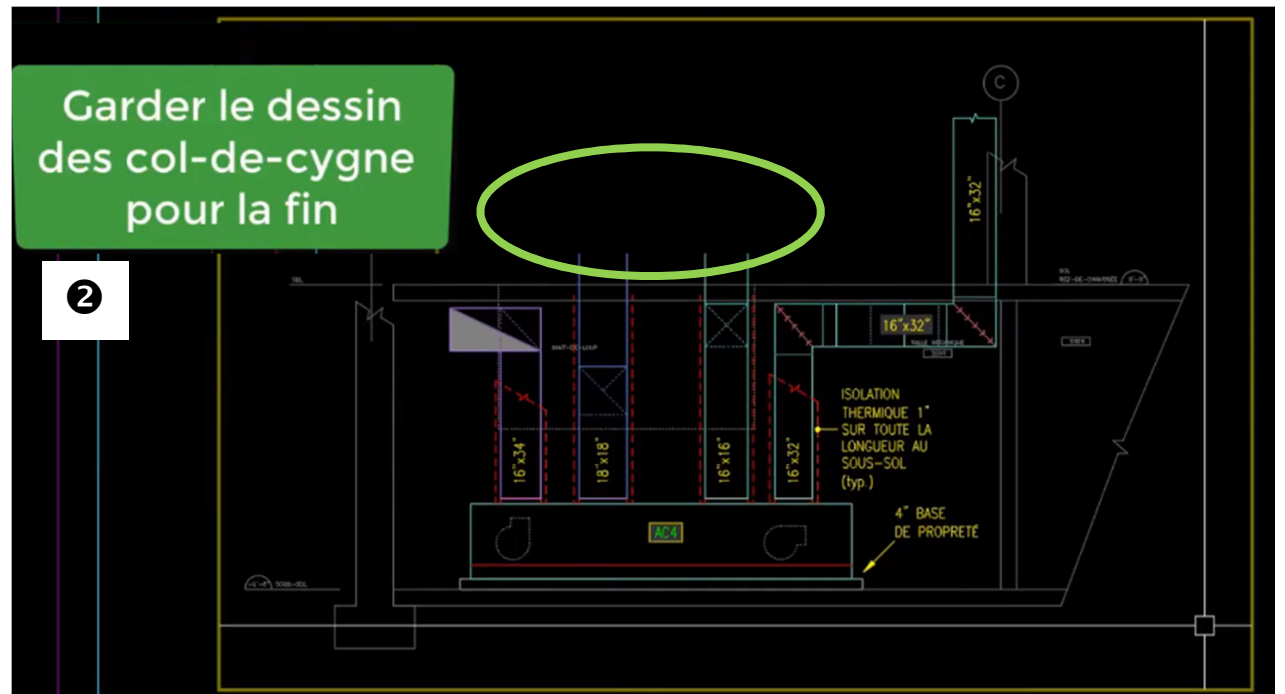

DESSINER LES
COLS-DE-CYGNE
À LA FIN
À CÔTÉ DE
Planche M-08


VIDÉO :
4 :33 à 5 :32

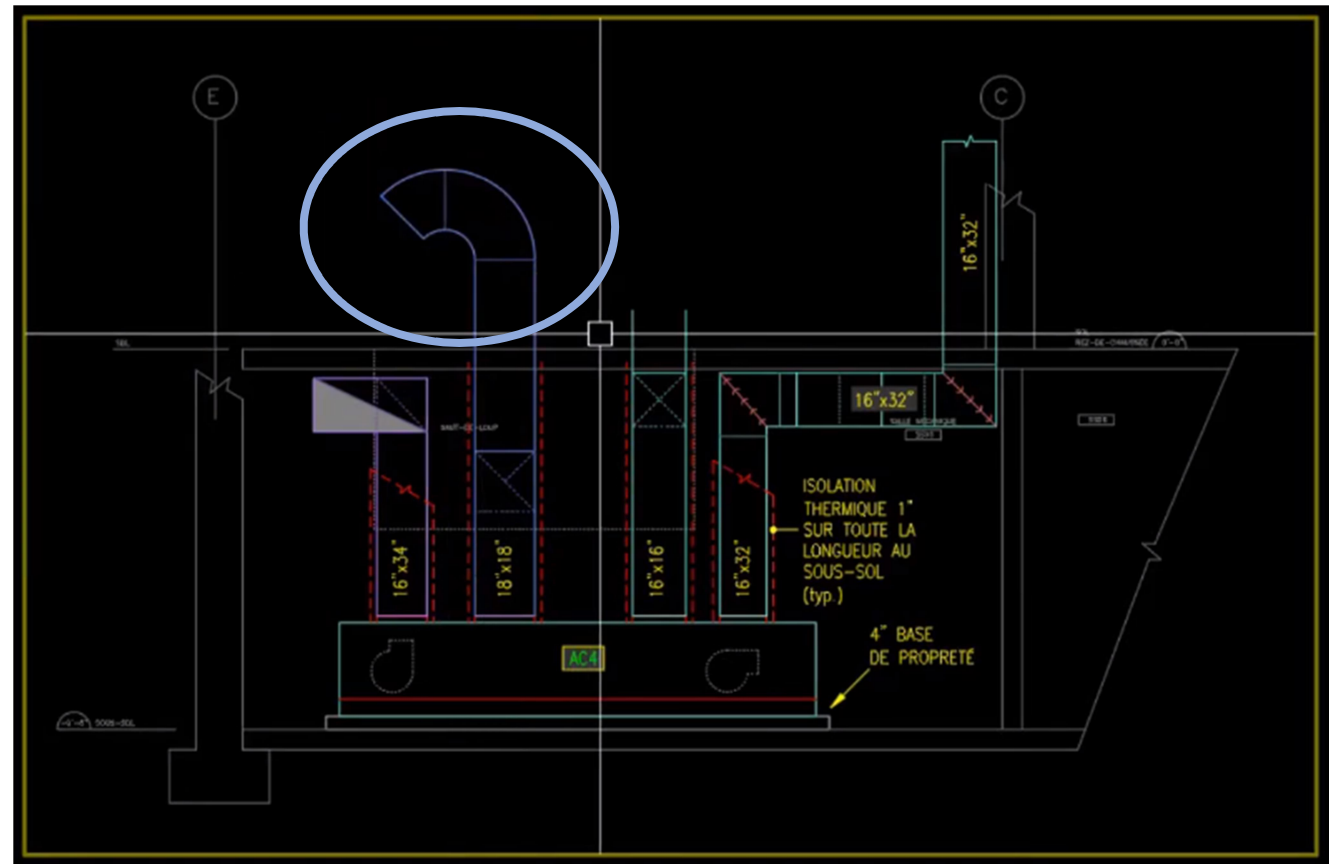

DESSINER LES
COLS-DE-CYGNE
À LA FIN

À CÔTÉ DE
Planche M-08


VIDÉO :
5 :34 à 6 :30

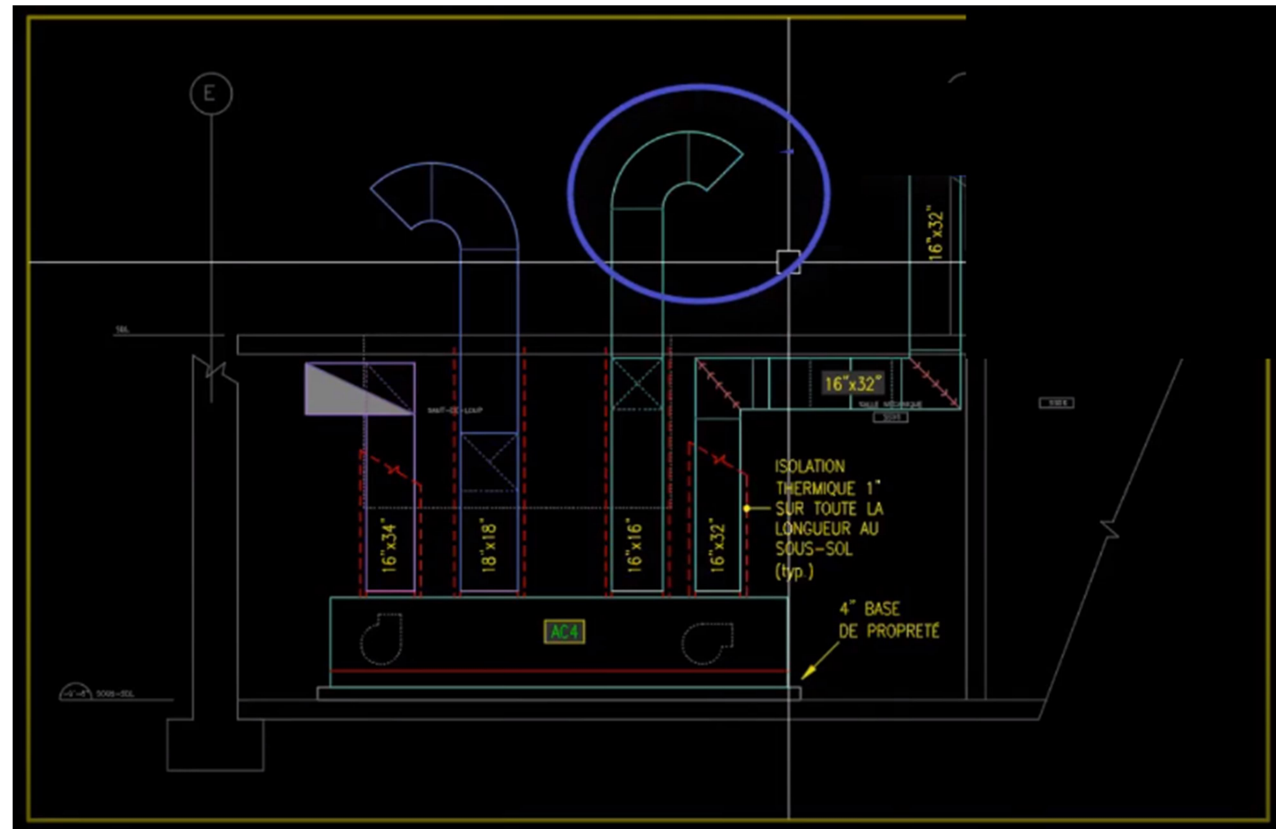

LE POINT BAS DES COLS-
DE-CYGNE DOIT ÊTRE À
36" DU TOIT / DU SOL

À CÔTÉ DE Planche M-08


VIDÉO :
6 :31 à 7 :13

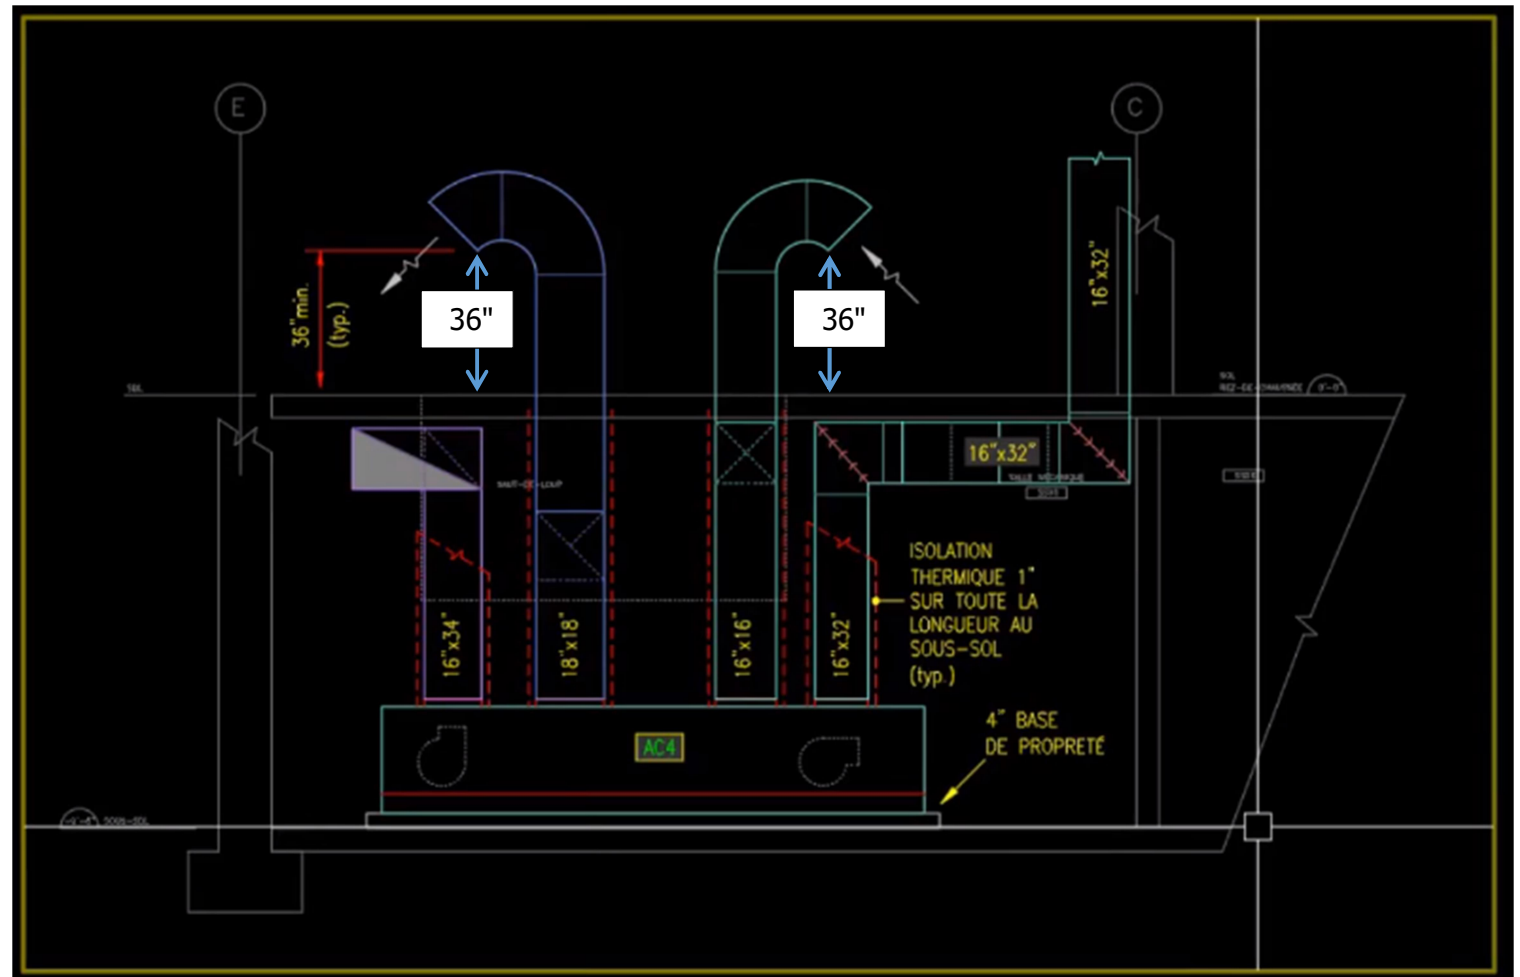

DISTANCE ENTRE
COL-DE-CYGNE
D'ALIMENTATION
&
COL-DE-CYGNE
D'ÉVACUATION
=
6'-0" min.

À CÔTÉ DE
Planche M-08

VIDÉO :
7 :14 à 7 :27

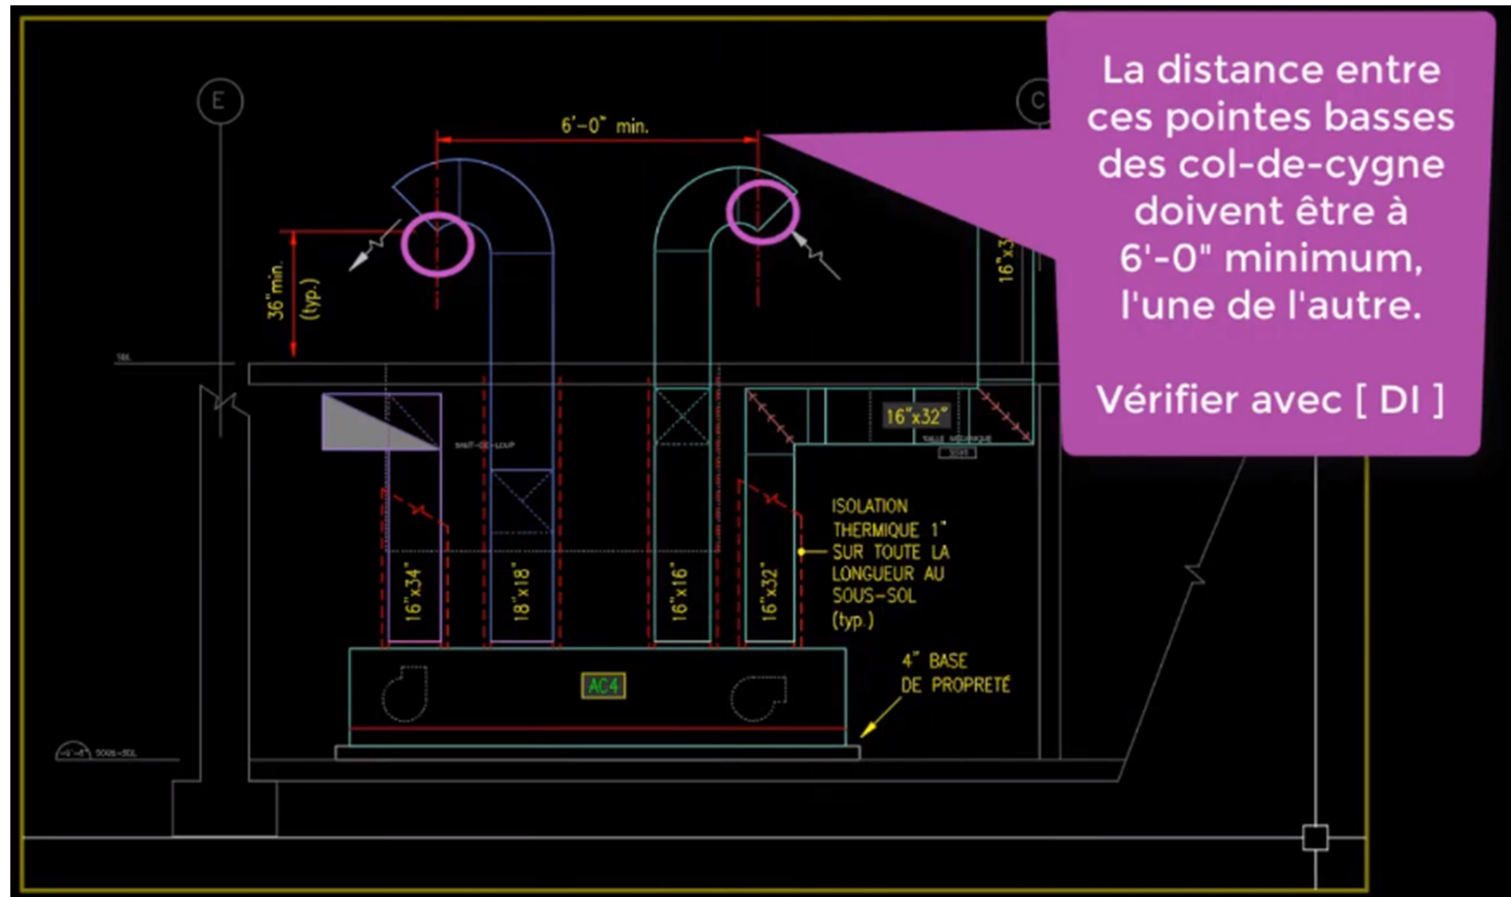

DESSINER LES GRILLAGES AVIAIRES

À CÔTÉ DE Planche M-08

VIDÉO :
7 :29 à 8 :03

